



# SoftBank

SoftBank 101SH

クイックスタート

# AQUOS PHONE

基本操作を  
覚えたい

使い方ガイド(アプリ)



裏面へ

すぐに  
使いたい

Start

同梱の「**お願いしたい注意**」も  
必ずお読みください。

より詳しく  
調べたい

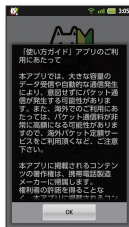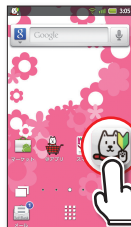

画面の  
指示に  
従って  
操作

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

(使い方ガイドは、通知/パネルからも起動できます。)

- パソコンからは、次のURLでオンラインマニュアルが利用できます(PDF版もダウンロードできます)。  
<http://www.softbank.jp/mb/r/support/101sh/>

電源ON/  
初期設定

長く押す



OKをタップ  
クローズポジションにする

## 日付と時刻

日時は自動設定されています。変更するときは、項目を選択して設定します。



項目をタップして  
設定



設定後、次へを  
タップ

- ※ 本書では、クローズポジションでの操作を中心に説明しています。
- ※ 画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。


## ボジションと基本画面

### ▼クローズボジション

「ホーム画面」から、タッチパネルと側面キーで操作できます。



ホーム画面

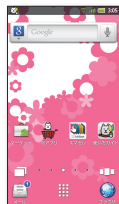

### ▼オープンボジション


キー操作に便利な「待受画面」と、カスタマイズ可能な「ホーム画面」を使い分け、キー中心に操作できます。(タッチパネルも利用可能)




待受画面



ホーム画面

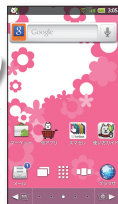

## ホーム画面

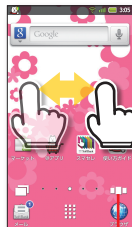

ホーム画面シート  
一覧を表示

シート切替

### 画面点灯ロック解除




ロック解除

### マルチガイドキー



待受画面	ホーム画面など
着信履歴表示	項目選択(左)
ホーム画面表示	項目選択(上)
電話帳表示	項目選択(右)
ランチャー画面表示	項目決定
通知パネル表示	項目選択(下)

### おもなタッチ操作

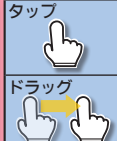


画面にタッチする。項目を選択する。


画面にタッチして、画面をスクロールする。

## ソフトウェア更新

自動的に更新を確認するよう設定されています。確認時刻は変更できます。

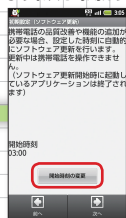


開始時刻の変更を  
タップして設定

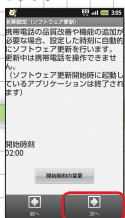

次へをタップ

## 位置情報

アプリケーションで位置情報が利用できるようにするには、GPS機能を使用します。

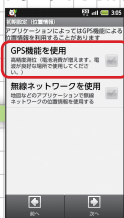


GPS機能を使用  
同意するの順にタップ




次へをタップ

## 鮮やか表示モード

画面をより明るく色鮮やかにしたいときは、鮮やか表示モードを設定しましょう。

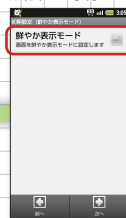


鮮やか表示モード  
をタップ

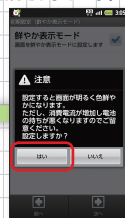

はい 次へ の順に  
タップ

## ランチャー画面

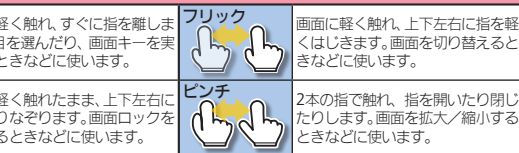

## Wi-Fi設定

自宅などでお使いのWi-Fi回線（無線LANアクセスポイント）に接続しましょう。



Wi-Fi設定を  
タップ


Wi-Fiをタップ

接続するWi-Fi  
回線をタップ

パスワード入力後、  
接続をタップ

## Googleアカウント



お持ちのGoogleアカウントでログインしましょう。アカウントの作成も可能です。

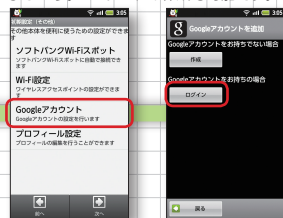

Googleアカウント  
次への順にタップ


ログインをタップ

## 文字入力の基本(オープンポジション)

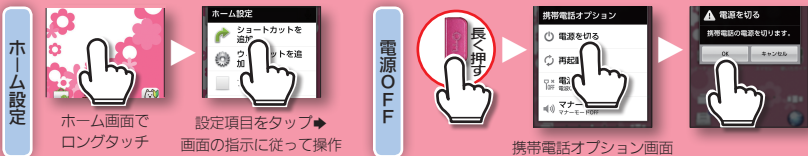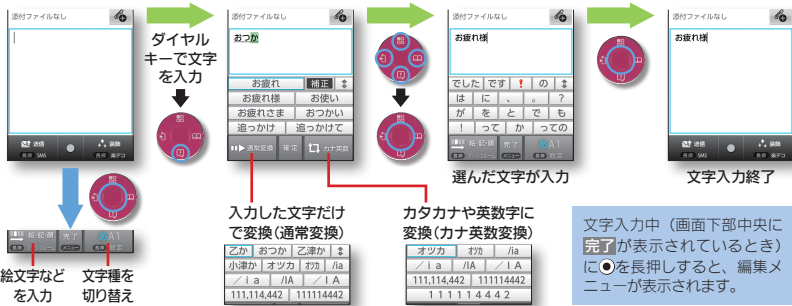


## 基本的な使いかた

このケータイの基本操作を紹介しています。  
お使いになる前にお読みください。

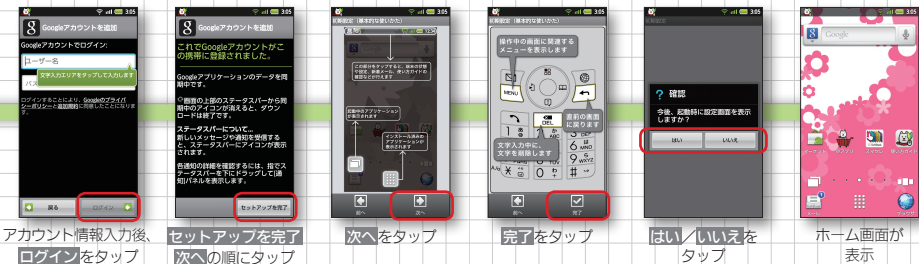


## 各部の名前／キーのはたらき

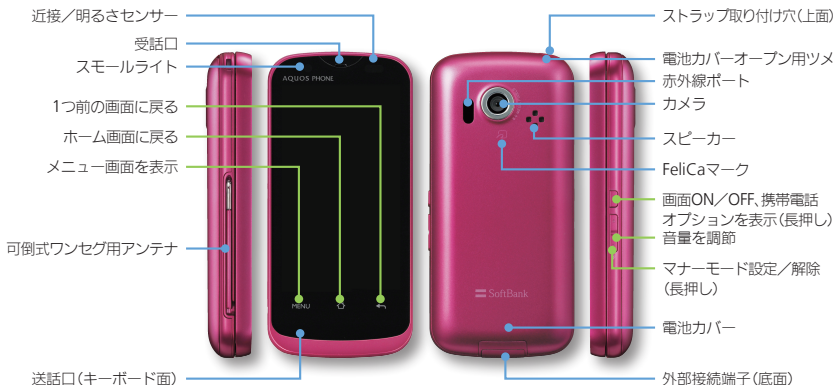


### 待受画面でのキーのはたらき

### その他の画面でのキーのはたらき

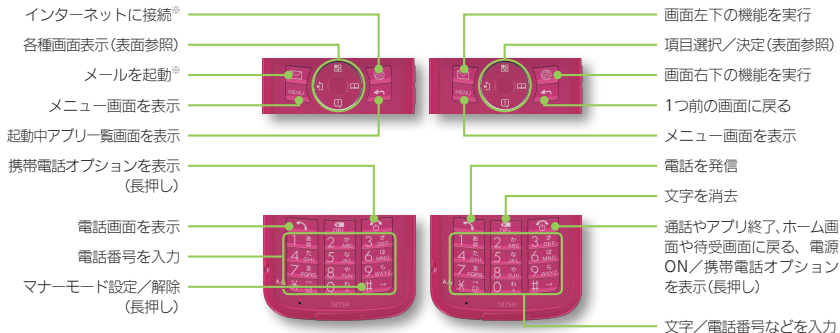


※印の機能は、待受画面の「キー設定」で変更できます。

## S!メール 送信

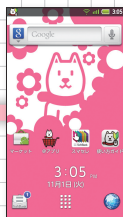

待受画面（オープン  
ポジション）で

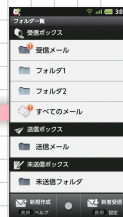


/ (新規作成)



→ →




電話帳選択 →   
宛先選択 →

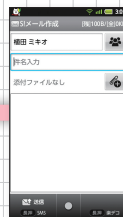

件名入力 →

## 受信メール 確認 → 返信

受信時には、着信音/バイブが鳴動し、画面上部に が表示されます。

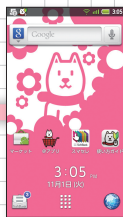


待受画面（オープン  
ポジション）で




受信メール通知  
選択 →



メール選択 →   
(受信メールが複数のとき)

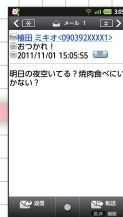


メール表示  
(メッセージ画面)

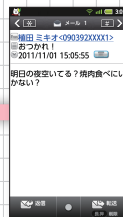


/ (返信)

返信

## 保存メール 確認

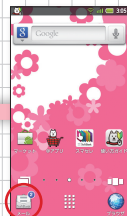

ホーム画面で  
(メール)をタップ

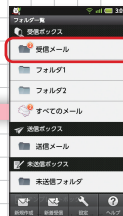


確認するフォルダ  
をタップ



確認するメールを  
タップ


## メールアドレス 変更

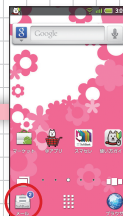

ホーム画面で  
(メール)をタップ



(2回) 本文入力 ➡

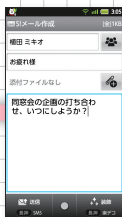

(送信)




送信開始

S!メール作成中に、SMSに変換したり、メールを装飾したりすることができます。また、簡単にデコレメールを作成することもできます。




(長押し)	SMSに変換
	メールを装飾
(長押し)	デコレメールを作成

インターネット  
アクセス

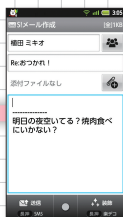

本文入力 ➡

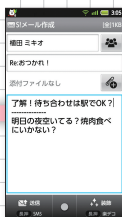

(送信)



送信開始

メッセージ画面では、メールの転送や削除が行えます。また、受信メールに複数の宛先があるときは、全員へ返信することもできます。



(長押し)	全員へ返信
	転送
(長押し)	削除

電話発信



設定をタップ



メール・アドレス設定  
をタップ



画面の指示に  
従って操作

S!メール/SMS以外にも、次のメールが利用できます。




会社や自宅で利用しているパソコン用のメールを送受信できます。



Googleのウェブメールサービス「Gmail」を利用できます。

パソコンと  
ファイル共有

接続するパソコンに「MediaJet」をインストールする必要があります。

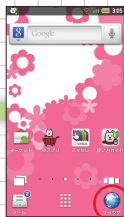

ホーム画面で  
(ブラウザ)をタップ



ウェブ画面表示  
→ MENU




ブックマーク  
をタップ





オンラインマニュアル  
をタップ

ウェブ画面で **MENU** を押すと、ブックマークの登録・利用のほか、ページ内検索や各種設定などが行えます。

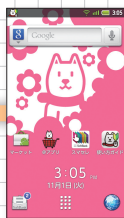


待ち受け画面(オープンボジ  
ション)で電話番号入力

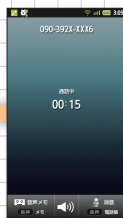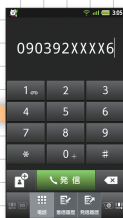

電話帳に登録していない相手との通話終了後、**電話帳に登録**を選び●を押すと、電話帳に登録することができます。



かかってきた電話を受けるときは、**電話**を押します。

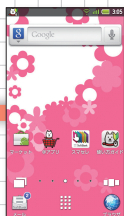

本機とパソコンを付属  
のUSBケーブルで接続



USBストレージをONにする  
OKの順にタップ



パソコンの操作で  
ファイルを共有



USBストレージをOFFにする  
をタップ


「MediaJet」は、本機とパソコン接続時の確認画面からインストールできます。  
**インストール**をタップしたあと、パソコン画面の指示に従って操作してください。

本機とパソコンは、Wi-Fiでも接続できます。端末設定でWi-Fiを有効にしたあと、次の操作を行います。


**MediaJet**をタップ **PC同期**をタップ **OFF**をタップ (ON表示)

音楽は、**ミュージックプレイヤー**または**音楽・動画**で再生できます。

## 端末設定

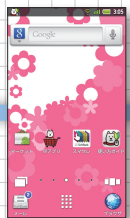

ホーム画面で MENU

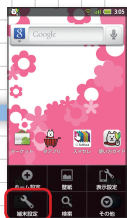

端末設定をタップ



設定項目をタップ

→ 設定操作

### 【端末設定項目】

プロフィール、省エネ設定、無線とネットワーク、通話設定、サウンド設定、画面設定、USB接続、位置情報とセキュリティ、アプリケーション、アカウントと同期、プライバシー、microSDと端末容量、言語とキーボード、音声入出力、ユーザー補助、歩数計設定、日付と時刻、端末情報、初期設定


## エコ技設定



省エネ設定  
をタップ



技ありモード/  
お助けモードをタップ (技ありモード時)

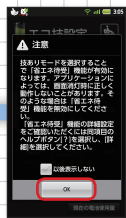

OKをタップ

### 【一括設定される項目】

省エネ待受、Wi-Fi、Bluetooth、GPS機能を利用、画面の明るさ、クロース時自動回転、アニメーション、バックライト点灯、光点減で通知、タッチ操作音、選択時の操作音、画面ロックの音、入力時バイブ、バックグラウンド、自動同期、なめらか

電池の消耗をおさえた、省エネモードで利用できます。

確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽 に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ソフトバンクカスタマーサポート

#### 総合案内

ソフトバンク携帯電話から157(無料)  
一般電話から ☎0800-919-0157(無料)

#### 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113(無料)  
一般電話から ☎0800-919-0113(無料)

### スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら  
ソフトバンク携帯電話から151(無料)  
一般電話から ☎0800-1700-151(無料)

### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-3-5351-3491(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、  
はじめています。  
続けていきます。  
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2011年11月 第1版発行  
ソフトバンクモバイル株式会社  
ご不明な点はお求めになられた  
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。  
機種名:SoftBank 101SH  
製造元:シャープ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話の回収とリサイクルに関する取り組み

TINSJA866AFZZ  
11L 69.2 YM AI20①